


BSA エアーブレイカー 取扱説明書

この度は、エアブレイカーをお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。

【ご使用の前に】

エアブレイカーは空気圧により内部のハンマーが前後駆動し、先端のビットに衝撃をあたえ石こう等の掘削破砕を行います。また、空気圧の調整により彫刻等も出来ます。

【各部名称】

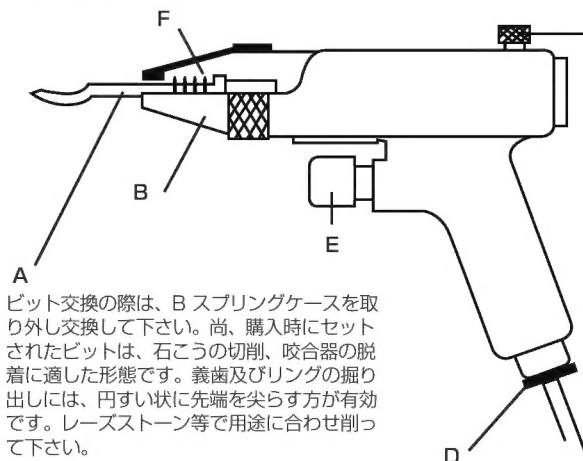

C ご使用頻度に応じ注油孔ネジを外し、適時グリースを注油して下さい。

A	ビット
B	スプリングケース
C	注油孔
D	パイプジョイント
E	エアーバルブ
F	スプリング

ビット交換の際は、B スプリングケースを取り外し交換して下さい。尚、購入時にセットされたビットは、石こうの切削、咬合器の脱着に適した形態です。義歯及びリングの掘り出しには、円すい状に先端を尖らす方が有効です。レースストーン等で用途に合わせ削って下さい。

■ご使用方法

・6mmエアーパイプをD パイプジョイントに差し込んで下さい。
(取外しの際は、D パイプジョイント部にあるプラスチックスリーブを本体側へ押すだけで簡単に取外しができます。

・ご使用の際、エアー圧は $4 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ 以下に設定し使用下さい。

※別売のエアーレギュレーターをお買い求め頂きますと、手元で簡単に振動の微調整を行うことができます。

警告

刃先を鋭利にとがらせないで下さい。ビットの破折の原因となり人体を傷つける恐れがあり危険です。

■メンテナンス

使用中にビットが回転をはじめますと、ビット又は回転止めストッパーの消耗によるパーツの交換時期です。ビットを交換しても直らない場合は、回転止めストッパーを弊社にて交換いたしますので、お求めの販売店に修理をご依頼下さい。

注意

ビットが回転した状態で使用を続けますと修理不能となります。早めのパーツ交換、修理依頼をお願い致します。